

Návod na použitie

pre Powersafe

VEĽMI DOLEŽITÉ Prosíme, prečítajte si dôkladne nasledovné pokyny, ešte predtým ako začnete výrobok používať, prípadne ešte predtým, ako budete chcieť nastaviť nové heslo. Nebudeme akceptovať poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, prípadne nesprávne zadaným kódom. Rovnako nenesieme zodpovednosť za prípadné poškodenie výrobku, zámku alebo iných jeho súčastí nesprávnou manipuláciou.

Všeobecné informácie:

Elektronický zámok má naprogramovaný hlavný (master) kód z výroby: 1-2-3-4-5-6 .

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame okamžite po zakúpení zmeniť nastavený kód z výroby na nový.

Po tom, ako je zadaný správny nový kód, zaznie potvrdzujúci zvukový signál, a aj svetelný.

Rozdiel medzi stlačením dvoch tlačidiel nesmie byť väčší ako 7 sekúnd.

Zadanie správneho kódu je potvrdené dvojitém zvukovým signálom a svetelným signálom. Nesprávne zadanie kódu je

signalizované dlhým zvukovým signálom a červeným LED svetlom. Po piatich (5) sekundách sa elektronický zámok zablokuje automaticky.

Napájanie:

Napájanie je zabezpečené jednou (1) 9V batériou typu 6LP3146. **Odporúčame používať iba alkalické batérie.**

Indikácia slabej batérie

V prípade slabej batérie, prosíme, stlačte tlačidlo **ON** a budete počuť niekoľko zvukových signálov (5 pípnutí), ktoré budú doprevádzané bliknutím LED svetla. Znamená to, že batéria je už takmer vybitá **a je potrebné ju bezodkladne vymeniť**.

Keď je batéria vybitá alebo slabá, prosíme, **nemeňte kód**. Ak sa vložená batéria úplne vybije je možné zámok otvoriť priložením **externej batérie** na núdzové kontakty (pozrite časť Otvorenie pomocou externej batérie).

ZABLOKOVANIE ZÁMKU PO ZLOM ZADANÍ KÓDU

Pre bezpečnosť sa po troch (3) nesprávnych zadanií kódu zámok automaticky zablokuje na dobu piatich (5) minút. Počas tejto doby bude blikať LED svetielko a nebude možné so zámkom manipulovať. Po 5 minútach je možné opätovne zadať správny kód, avšak, ak je opäť zadaný nesprávny kód, zámok sa opäť zablokuje na päť (5) minút.

Otvorenie sejfu:

- Stlačte tlačidlo **ON**.
- Správne stlačenie bude doprevádzané zvukovým signálom a zeleným LED svetielkom.
- Zadajte správny kód (z výroby je kód 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Správny kód bude potvrdený zvukovým signálom a zeleným LED svetlom.
- Otočte rukoväť (do ľavej strany) do piatich (5) sekúnd, a môžete otvoriť dvere sejfu.

Zatvorenie sejfu:

- Pre zatvorenie dverí, otočte rukoväťou doľava.
- Po piatich (5) sekundách sa elektronický zámok automaticky uzamkne
- Skontrolujte, či je zámok a dvere správne uzamknuté.

Ako nastaviť hlavný (master) kód/ ako zmeniť hlavný (master) kód:

Prosíme, berte na vedomie: Prosíme, vždy si skontrolujte, či je zadaný nový hlavný kód správny, a to tak, že dvere sejfu budú vždy otvorené a to ešte **PREDTÝM** ako dvere zatvoríte.

- Stlačte tlačidlo **ON**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Stlačte tlačidlo **1**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Vložte správny **hlavný kód** (kód z výroby 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Dvojité zvukové signály a dvojité LED svetlo znamená, že vložený kód je správny.
- Zadajte nový hlavný (master) kód (najmenej 6 a najviac 8 čísel)
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zaznie dvojité zvukové a svetelné signály, ktoré potvrdzujú, že kód je akceptovaný.
- Pre overenie, zadajte opäť nový hlavný (master) kód (najmenej 6 a maximálne 8 čísel)
- Stlačte tlačidlo **ENTER**

- Dvojitý zvukový signal a dvojité rozsvietenie zeleného LED svetla signalizujú, že nový hlavný (master) kód bol úspešne zadaný.
- Ak počas celého procesu zaznamenáte dlhé pípnutie a rozsvieti sa červené LED svetlo, znamená to, že zadaný kód, prípadne stlačené tlačidlo nebolo akceptované alebo zadané správne. V platnosti tak ostane pôvodný hlavný (master) kód (kód z výroby = 1-2-3-4-5-6)
- Ak dôjde k prerušeniu procesu zadávania nového hlavné kódu, opakujte celý postup od začiatku.

Aktivácia vedľajšieho (user) kódu:

Dôležité: Odporúčame, ešte pred zadaním nového vedľajšieho (user) kódu, aby ste ten pôvodný niekoľkokrát vyskúšali. Zároveň si overte, že vedľajší (user) kód funguje, a to ešte keď sú dvere sejfu otvorené.

- Stlačte tlačidlo **ON**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Stlačte tlačidlo **2**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zadajte platný hlavný (master) kód (kód z výroby 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zaznie dvojitý zvukový signal a zelené LED svetlo, čím je potvrdená správnosť zadaného hlavného kódu.
- Zadajte nový vedľajší (user) kód (najmenej 6 a najviac 8 čísel).
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zaznie dvojitý zvukový signal a dvojité zelené LED svetlo, ktoré potvrdzujú správne zadanie kódu
- Opäť zadajte nový vedľajší (user) kód
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zaznie dvojitý zvukový signal a dvojité zelené LED svetlo, ktoré signalizujú, že kód bol zadaný správne
- Ak počas procesu zaznie dlhý zvukový signal a svieti červené LED svetlo, znamená to, že kód bol zadaný nesprávne
- Ak bol kód zadaný nesprávne, prípadne sa počas procesu niečo pokazilo, je potrebné kód zadať opäť podľa postupu.

Zmena vedľajšieho (user) kódu:

Dôležité: Odporúčame zadať vedľajší (user) kód niekoľkokrát, a to pri otvorených dverách.

- Stlačte tlačidlo **ON**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Stlačte tlačidlo **3**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zadajte správny vedľajší (užívateľský) kód
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Dvojitý zvukový a svetelný zelený LED signál signalizuje, že kód bol zadaný správne.
- Teraz môžete zadať nový vedľajší (user) kód (minimálne 6 a maximálne 8 čísel)
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zaznie dvojitý zvukový signal a dvakrát sa rozsvieti zelené LED svetlo, v prípade, že všetko je zadané správne.
- Potvrďte nový vedľajší (user) kód jeho opätovným zadaním
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Ak zaznie dvojitý zvukový signal a dvojité zelené LED svetlo sa rozsvieti dvakrát, znamená to, že všetko bolo zadané správne
- Ak počas procesu zaznie dlhý zvukový signal a svieti červené LED svetlo, znamená to, že kód bol zadaný nesprávne
- Ak bol kód zadaný nesprávne, prípadne sa počas procesu niečo pokazilo, je potrebné kód zadať opäť podľa postupu.

Vymazanie (zrušenie) vedľajšieho (user) kódu:


- Stlačte tlačidlo **ON**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Stlačte tlačidlo **0**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zadajte správny hlavný (master) kód (kód z výroby je 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- V prípade, že zaznie dvojitý zvukový signal a rozsvieti sa dvakrát zelené LED svetlo, všetko prebehlo správne a vedľajší (user) kód bol vymazaný (zrušený).
- V prípade, že zaznie dlhý zvukový signal a rozsvieti sa červené LED svetlo, nebol kód správne zrušený.
- V tomto prípade je potrebné celý postup opakovať

Núdzové otvorenie pomocou externej batérie:

V prípade, že už je batéria úplne vybitá, je možné využiť externú 9V batériu pre otvorenie zámku. Stačí batériu priložiť na vonkajšie kontakty (obrázok 2). Nachádzajú sa na ľavej strane od zámku. V prípade použitia externej batérie, prosíme, postupujte ďalej ako by ste chceli seň otvoriť, a to podľa časti Otvorenie seňfu.

Prosíme, vždy sa presvedčte, že polarita batérie je správna a batériu držte priloženú počas celej doby otvárania seňfu.

Obrázok 2 – vonkajšie kontakty pre núdzové otvorenie

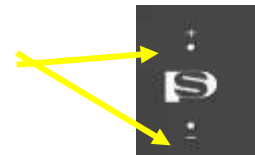

Výmena batérie:

Priestor pre vloženie batérie sa nachádza na vnútornej strane dverí.

Odskrutkujte kryt.

Opatrne vyberte pôvodnú vybitú batériu.

Vložte novú batériu (**9V batéria**) a opätovne zatvorte a zaskrutkujte kryt.

Odporúčame skontrolovať funkčnosť novej batérie ešte keď sú dvere otvorené.

Servis:

Kontrola, či bol kód z výroby už použitý.

- Stlačte tlačidlo **ON**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Stlačte tlačidlo **4**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**
- Zadaťte kód **160400**
- Stlačte tlačidlo **ENTER**

Ak bol elektronický zámok otvorený aspoň raz hlavným (master) kódom, po tom, ako stlačíte tlačidlo **ENTER** zaznie kombinovaný zvukovosvetelný signál celkovo päťkrát (5) a zelené LED svetlo blikne päť (5) krát.

Ak nebol elektronický zámok otvorený správnym kódom v minulosti, po tom, čo stlačíte tlačidlo **ENTER** zaznie zvukový signál celkovo päťkrát (5) a červené LED svetlo sa tiež rozsvieti päťkrát (5).