


## NÁVOD NA MONTÁŽ STENOVÉHO SEJFU

### Zamurovanie trezoru patrí k veľmi úspešným metódam proti odcudzeniu trezoru!

Skôr než sa rozhodnete pre konkrétny trezor, mali by ste zvoliť vhodné miesto na jeho zabudovanie. Obvykle existujú tri možnosti: do steny pod schodmi, v dostatočne hrubej obvodovej stene alebo ako v našom prípade v nepoužívanom komíne. Najvhodnejšie práve bývajú komíny, pretože majú často potrebnú hĺbku. Pri osadení do obvodovej steny môžeme veľmi rýchlo naraziť na hranice toho čo je možné a čo nie. Navyše je nutná dodatočná tepelná izolácia, inak by zoslabenou stenou mohol do domu prenikať chlad.

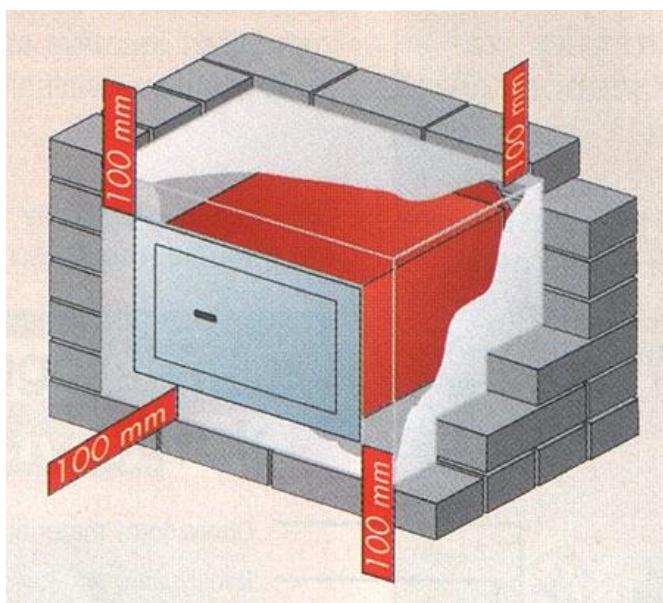

Trezor sa ukladá do betónového lôžka, ktoré je po obvode min 10cm hrubé. Používajte zásadne betón tej najvyššej pevnosti, ktorý sa dá v obchodoch kúpiť. Náhradným riešením je potom zmes z poterového betónu a cementu v pomere 8:1. Táto zmes sa vyznačuje mimoriadnou pevnosťou a hravo ochráni trezor pred každým pokusom o jeho vylomenie zo steny. S betónom pracujte vždy zospodu hore a zozadu dopredu. Najskôr teda vyplňte priestor pod trezorom a následne za ním.

**Silný plášť z betónu s hrúbkou min 10cm** (merané od hrany čelného panelu) obklopuje trezor aj zo zadnej strany a spoľahlivo tak zabráni pokusom o jeho vybúranie.

**Správna zmes betónu je rozhodujúca:** V jednom diele vody rozmiešajte 3 až 4 diely betónu. Vznikne tak primerane vlhká konzistencia vhodná na zabetónovanie trezoru.

1. Pomocou búracieho kladiva alebo sekacieho kladiva najskôr vysekajte otvor, ktorý bude min o 20cm širší a vyšší ako je čelná časť trezora a o 10cm hlbšia ako je jeho hĺbka
2. Prednú stranu trezoru zakryte hrubou fóliou, aby sa počas betónovania nepoškodila.

3. Trezor vo vytvorenom otvore nadvihnite a vyrovnajte ho pomocou drevených hranolov tak, aby stál vodorovne a bol vpredu v jednej rovine so stenou.
4. Skontrolujte či je po všetkých stranách trezora aspoň 10cm miesta.
5. Zmiešajte si betón z hotovej zmesi poterového betónu a cementu v pomere 8:1. Betón by mal byť vlhký približne ako hlina, aby príliš rýchlo nevysychal. Pred zabetónovaním trezoru dôkladne navlhčite murivo, aby z betónu neodvádzalo vodu.
6. Úzkou keľňou naneste betón do dutín. Najskôr pod trezorom zozadu dopredu a potom v jednotlivých vrstvách za trezorom a po oboch jeho stranách.
7. Každú vrstvu betónu utlačte koncom dlhej násady od kladiva alebo hrubšou tyčou.
8. Pred otvorením trezoru počkajte minimálne dva dni, v najlepšom prípade aspoň týždeň než betón poriadne nevytvrdne. Potom trezor otvorte, utrite ho vo vnútri a nechajte ho ešte dva dni stáť otvorený, kým nezmiznú posledné zvyšky kondenzovanej vlhkosti.